

Montagehinweis, Austauschanleitung Roto ZRO E_ RT2 Rollladen Motor Tauschen




Bitte beachten:

Dies ist nur ein Hinweis wie es gemacht werden könnte,
Es handelt sich hierbei nicht um eine Offizielle Montageanleitung
Sämtliche Arbeiten sollten von einer Fachkraft durchgeführt werden!


Wie der Rollladen vom Dachfenster Demontiert wird, siehe Anleitungen beim Motor:
[Roto Rollladen Motor elektr. 230V ZRO 43/73 64/84 RT2 E_](#)



Lange Schraube auf der Innenseite entfernen,
um den Seitendeckel abnehmen zu können

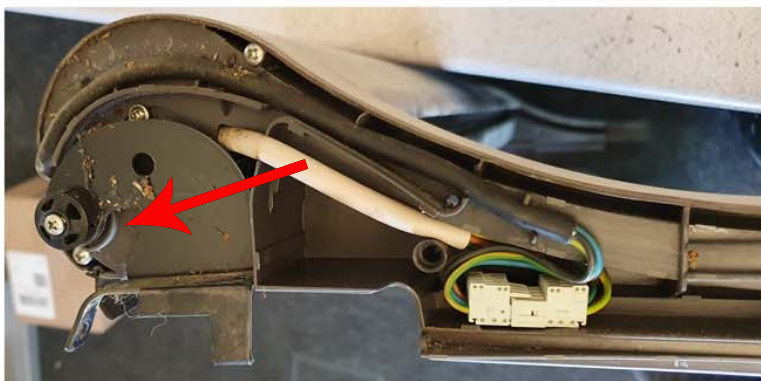

Den Träger vom Kasten durch lösen
dieser beiden Schrauben demontieren

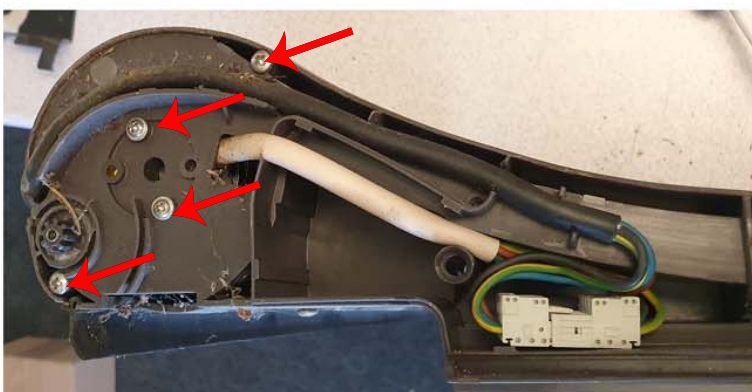

Schrauben lösen, um den weiteren
Seitendeckel abnehmen zu können.
Steckerverbindung zuvor trennen!

Nun kann der Seitendeckel entfernt werden!



Um den Motor nun aus der Rollladenwelle zu bekommen, muß der Panzer (die Lamellen) komplett abgewickelt werden, um anschliessend mit roten Pfeil markierte Schraube lösen zu können.

Diese Schraube muss, nach der Montage vom Neuen Motor wieder an exact der gleichen Stelle eingeschraubt werden. Um den Mitnehmer vom Motor wieder zu fixieren.

Nun kann der Motor aus der Welle gezogen werden

