


**ACHTUNG** dieses Anschlussbeispiel ersetzt NICHT die **ORIGINALE BETRIEBSANLEITUNG**

Dickert Motorsteuerung RTS20Q-20, BEISPIEL Anschlussplan (Skizze)

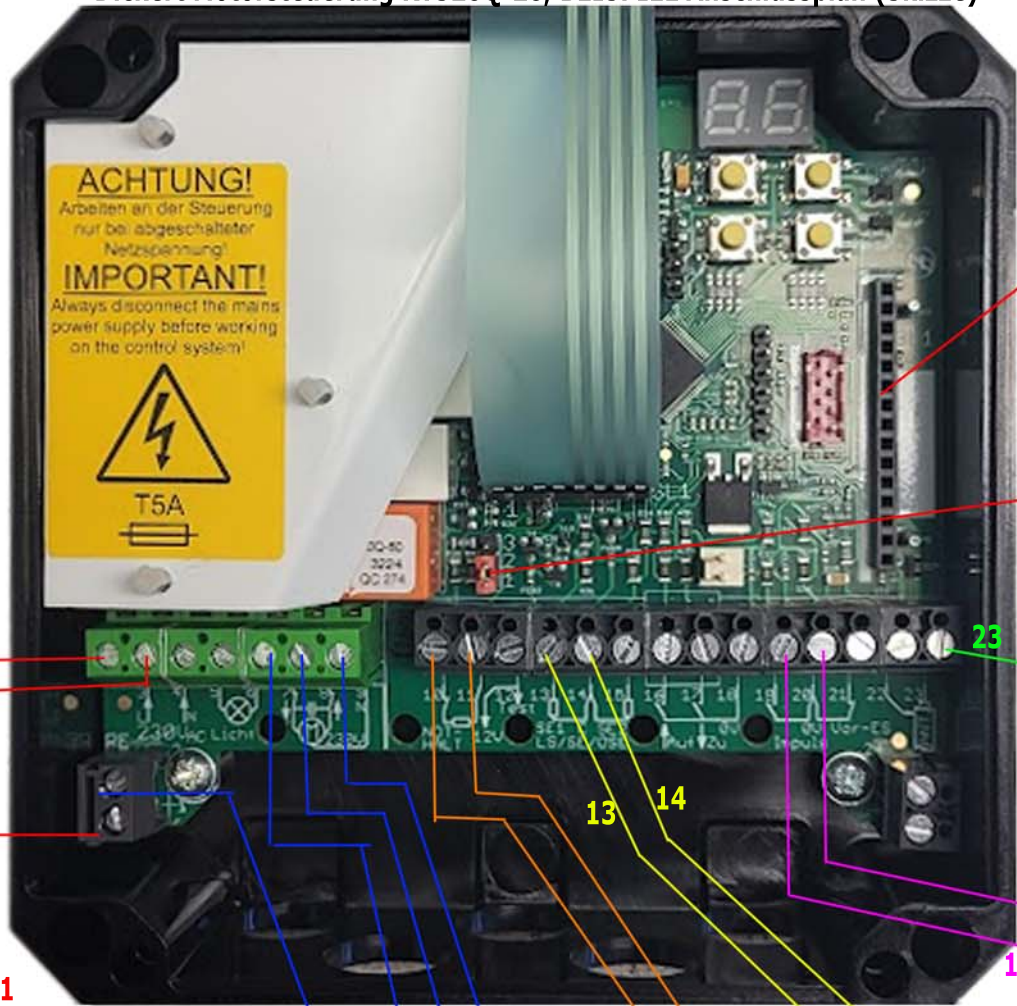

**ACHTUNG!**  
Arbeiten an der Steuerung  
nur bei abgeschalteter  
Netzspannung!  
**IMPORTANT!**  
Always disconnect the mains  
power supply before working  
on the control system!

T5A

Steckplatz für  
Funkplatine

SL5 Jumper für  
Abrollsicherung

Antenne

Taster  
und, oder  
Schlüsselschalter

5

4

1

2

7

8

9

13

14

11

23

20

19

Gelb/Grün  
Erde, bzw.  
Schutzleiter

Blau  
Nullleiter

Braun oder  
Schwarz  
Phase, Strom

Netzzuleitung

Gelb/Grün  
Erde, bzw.  
Schutzleiter

Null-  
Leiter

Aktivieren  
durch roten  
Jumper  
umstecken

Abrollsicherung

Spiralkabel

Motorkabel

Elektromechanische  
Kontaktleiste (EKL) 8,2 Ohm

\*AUF  
\*ZU