



Abdeckung abnehmen




Brücke entfernen

(Sollte dieser Steckplatz bereits belegt sein.
"Lichtschranke etc." so ist ein Verteiler-Stecker
erforderlich!)



kabel durch den Kabelschacht vom Antrieb
führen und Systemstecker vom Empfangsteil
Digital 341 einstecken.

Abdeckung wieder aufsetzen und befestigen.
Der Handsender ist von uns vorprogrammiert,
und ist somit sofort betriebsbereit.

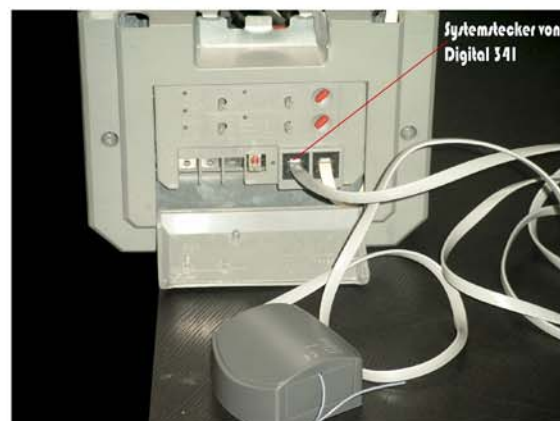

Systemstecker von
Digital 341

Alternativ bei Comfort 130/230